

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: Não utilize o aparelho sem ler o Manual de Instruções.



MÁQUINA DE ASSENTAR PISO
A BATERIA 21V
TASP21



SUMÁRIO



1.	Aviso de segurança	04
2.	Aplicação	05
3.	Especificações técnicas	05
4.	Componentes	06
5.	Operação	06
6.	Descarte	09

1. AVISO DE SEGURANÇA

A falha em seguir todos os avisos e instruções abaixo pode resultar em choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves. Guarde este manual para futuras consultas.

Segurança na Utilização

ATENÇÃO

Não **SOLTAR** a alavanca com o piso preso à ventosa, a menos que a trava esteja acionada.” Risco de cair e quebrar o piso.



Segurança no Local de Trabalho

Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada, evitando ambientes desorganizados que favorecem acidentes.

Mantenha crianças e visitantes afastados durante a operação, pois distrações podem comprometer o controle da ferramenta.

Segurança Pessoal

Mantenha-se atento e utilize o bom senso ao operar ferramentas. Não use sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos.

Utilize equipamentos de proteção, como óculos de segurança, máscaras contra poeira, calçados antiderrapantes e protetores auriculares conforme necessário.

Vista-se de forma adequada, evitando roupas largas, joias ou cabelos soltos que possam ser puxados por partes móveis.

Uso e cuidados com Ferramentas e Bateria

Use apenas baterias designadas para a ferramenta e não bata ou fure as células da bateria, pois isso pode causar combustão e ferimentos.

Utilize a ferramenta apenas para a aplicação destinada e não a modifique, pois alterações podem comprometer segurança e desempenho.

Desconecte a bateria antes de realizar ajustes, manutenção ou troca de acessórios para evitar partida acidental.

Realize reparos apenas com técnicos qualificados.

Carregadores e Baterias

Não desmonte ou opere carregadores danificados; substitua imediatamente cabos ou plugues que estejam danificados.

Evite recarregar a bateria em ambientes úmidos ou molhados e não exponha o carregador à chuva. Não insira baterias danificadas no carregador.

Coloque o carregador em superfícies planas e não inflamáveis, longe de materiais combustíveis. O carregador e a bateria aquecem durante o uso; se houver fumaça ou derretimento, desconecte o carregador imediatamente e não o utilize novamente.

2. APLICAÇÃO

O Assentador de Pisos TASP21 da TRATO é indicado para assentamento de pisos cerâmicos, porcelanatos, pisos vinílicos e laminados. Sua ventosa poderosa suporta pisos de até 30 kg garantindo uma fixação segura durante o manuseio e posicionamento dos pisos.

Sua potente vibração remove bolhas das argamassas, assegurando fixação adequada dos pisos ao contrapiso. A ferramenta oferece cinco níveis de vibração, permitindo ajustes para pisos delicados e grandes, otimizando a eficiência do assentamento e garantindo um acabamento uniforme.

ATENÇÃO! A ventosa não tem aderência quando usada em pisos antiderrapantes ou muito porosos. Certifique-se de que a superfície do piso seja lisa.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Modelo	TASP21
Bateria	21V 1,3Ah
Vibrações por minuto	10.000 vpm
Níveis de vibração	5 níveis
Nível 1	2.000 vpm
Nível 2	4.000 vpm
Nível 3	6.000 vpm
Nível 4	8.000 vpm
Nível 5	10.000 vpm
Tamanho máx. Do piso	100 x 100 cm
Força de sucção	30 kgf
Diâmetro da ventosa	Ø130 mm

Tabela 1: Especificações técnicas do Assentador de Piso

4. COMPONENTES

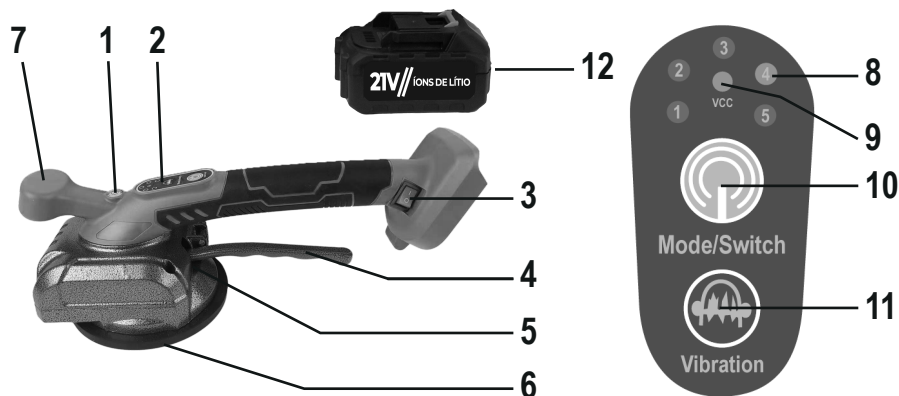


Figura 1 – Partes do assentador de pisos

1. Nível de bolha
2. Painel digital
3. Botão liga/desliga
4. Alavanca da ventosa
5. Trava da alavanca
6. Ventosa
7. Manípulo
8. Nível de vibração
9. LED indicador de vibração ativada
10. Botão ON/OFF / Seletor de nível de vibração
11. Botão de ativação da vibração
12. Bateria

5. OPERAÇÃO

Aviso! Limpe o piso antes de iniciar a operação

1. Posicione a ventosa no centro do piso pressionando para baixo.

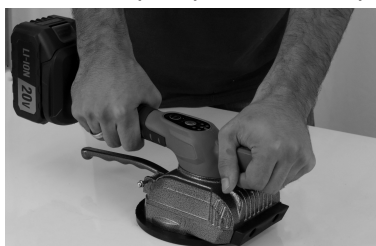


Figura 2

2. Puxe a alavanca (4) para cima e mantenha-a pressionada. O piso se prenderá à ventosa.



Figura 3

3. Sem soltar a alavanca (4), segure firmemente no manípulo (7) e posicione o piso no local de assentamento.



Figura 4

4. Solte a alavanca (4). A ventosa irá se soltar do piso



Figura 5

Atenção! Não solte a alavanca, enquanto o piso estiver preso à ventosa. Caso precise soltar a alavanca, utilize a trava de segurança (5)



Figura 6

Vibrando o piso

1. Ligue o assentador pressionando o botão ON/OFF por aproximadamente 2 segundos. A ferramenta irá ligar no primeiro nível de vibração.
2. Selecione um dos 5 níveis de vibração pressionando o botão ON/OFF (10), até a vibração desejada.
3. Após selecionar o nível de vibração desejado, pressione o botão de vibração (11) para vibrar.
4. Deslize o assentador sobre toda a superfície do piso de maneira uniforme.



Figura 7 – Selecione o nível de vibração (1-5) desejada e pressione (11) para vibrar

Assentando azulejos

Ao assentar azulejos, evite o deslizamento da argamassa selecionando o nível de vibração adequado

5. DESCARTE

- Nunca descarte a ferramenta e/ou suas pilhas e baterias (quando existentes) no lixo doméstico. Estas devem ser encaminhadas a um posto de coleta adequado ou a uma assistência técnica autorizada.
- Não desmonte, esmague ou exponha a bateria a qualquer choque ou impacto, como martelar, deixar cair ou pisar sobre ela;
- Não provoque curto-circuito, nem deixe que objetos metálicos entrem em contato com os terminais da bateria;
- Não exponha a bateria a temperaturas elevadas, acima de 50°C, como sob a luz solar direta ou no interior de um carro estacionado ao sol;
- Não a incinere nem a jogue no fogo;
- Não manuseie baterias danificadas ou com vazamentos;
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças
- Mantenha a bateria seca;
- Substitua apenas por uma bateria do mesmo tipo, quando o produto permitir;

TERMO DE GARANTIA

A Trato oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de venda ao CONSUMIDOR FINAL, fornecida pela garantia legal o prazo total de 3 (três) meses.

GARANTIA LEGAL: a Trato garante o aparelho contra qualquer defeito de fabricação ou material que ocorrer no prazo legal de 90 (noventa) dias, mediante a lei nº 8. 078/90- Código de Defesa do Consumidor, que será contado da data de entrega do aparelho constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DA GARANTIA:

1. O consumidor final deve obedecer às instruções contidas no manual fornecido pela Trato, com relação ao armazenamento, colocação em uso, instalação, utilização adequada, manutenção preventiva, condições ambientais e características elétricas do produto adquirido, conforme descrito no manual de instruções;
2. Todo e qualquer reparo deve ser executado pelo Posto Autorizado Trato;
3. A garantia abrange a troca gratuita das peças que apresentarem defeito, além da mão-de-obra para execução do reparo e não causam nem uma prorrogação e sequer reinício de tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Trato. Este serviço será executado dentro do prazo acima, mediante apresentação da 1ª via da nota fiscal;
4. A garantia não cobre os custos de remoção e transporte do aparelho para conserto.

FICAM EXCLUÍDOS DA GARANTIA:

- Danos causados pela não observância das indicações constantes no Manual de Instalação;
- Manuseio ou qualquer alteração das características originais dos produtos realizada por técnico, empresa ou qualquer outra pessoa não autorizada pela Trato; Violação ou adulteração dos lacres existentes no aparelho, e ou resultante de transporte inadequado;
- Qualquer dano decorrente de utilização de componentes não compatíveis com o produto;

O equipamento foi desenvolvido para uso restrito naquele descrito no manual de instrução e não para atender propósitos específicos do consumidor. As garantias acima especificadas são limitadas às peças e produtos, não incluindo qualquer espécie de dano decorrente do uso dos equipamentos, e isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais e/ou pessoais.

OBSERVAÇÃO: A Trato reserva-se no direito de alterar os produtos e a relação de assistentes técnicos sem aviso prévio, devido às constantes inovações e desenvolvimentos tecnológicos e mudança do mercado. Sempre que necessário, entre em contato com a Central de Atendimento Trato pelo telefone (11) 4638-5171.



Atendimento ao Consumidor
+55 (11) 4638-5171
+55 (11) 99865-0227
www.tratoprodutos.com.br