

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: Não utilize o aparelho sem ler o Manual de Instruções.



PISTOLA ELÉTRICA
PULVERIZADORA

PAINT POWER



SUMÁRIO



1.	Informações Gerais	04
2.	Características	04
3.	Instruções de Montagem	05
4.	Operação	07
5.	Instruções de Segurança	08
6.	Instruções de Limpeza	09
7.	Acessórios (17 peças)	10
8.	Descarte	11

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Parabéns por adquirir sua pistola elétrica PAINT POWER com sistema HVLP, leia com atenção todos os detalhes deste manual de instruções a fim de evitar acidentes e erros durante a operação. Este manual foi elaborado para fornecer detalhes de montagem, funcionamento, limpeza e aplicação.

2. CARACTERÍSTICAS

A pistola de pintura elétrica PAINT POWER da Trato é ideal para aplicações em pinturas domésticas, artesanais e industriais leves, sendo amplamente utilizada em superfícies como móveis, grades, portões, paredes e objetos metálicos.

Desenvolvida com a tecnologia HVLP (Alto Volume, Baixa Pressão), oferece melhor controle da pulverização, reduzindo desperdícios de tinta e minimizando névoas.

A PAINT POWER permite ao usuário ajustar tanto a quantidade de tinta (através do botão de controle de fluxo), quanto a largura do jato de pulverização, proporcionando flexibilidade para trabalhar com diferentes tamanhos e níveis de detalhamento. O acionamento é feito por meio de gatilho de pressão, o que garante controle intuitivo da aplicação.

Acompanha um bico de 1,8 mm, ideal para diferentes tipos de tinta e aplicações gerais. Seu reservatório tem capacidade de 800 ml e a pistola possui vazão máxima de 900 ml/min, com distância ideal de pulverização entre 200 e 250 mm. A potência do motor é de 550 W, operando a até 32.000 rpm.

Para obter os melhores resultados, é fundamental respeitar a viscosidade máxima de 80 DIN-s e sempre utilizar materiais com ponto de fulgor acima de 22°C, além de manter o equipamento devidamente limpo após cada uso, conforme instruções do manual.

A PAINT POWER é, portanto, indicada para quem busca precisão, versatilidade e praticidade em trabalhos de pintura que exijam bom acabamento com baixo desperdício de tinta.

QUANTIDADE DE PEÇAS	5 peças
POTÊNCIA	550W
CAPACIDADE DO COPO	800 ml
TENSÃO (V)	127V ou 220V
FREQUÊNCIA (HZ)	60 Hz
ROTAÇÕES DO MOTOR	32.000 rpm
VAZÃO MÁX.	900 ml/min
DISTÂNCIA DE PULVERIZAÇÃO	200 – 250 mm
VISCOSIDADE MÁX.	80 Din-Secs
DIÂMETRO DO BICO	Ø1,8 mm
PESO LÍQ.	1,5 Kg

3. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Montagem Inicial da Pistola

- 1.1. Retire a pistola da embalagem e verifique se todas as peças estão presentes e em bom estado.
- 1.2. Encaixe a parte frontal da pistola (sistema de pulverização) no corpo principal até travar corretamente.
- 1.3. Certifique-se de que o bico de 1,8 mm esteja instalado.
- 1.4. Aperte todas as conexões com firmeza, mas sem forçar excessivamente, para evitar danos às roscas ou peças plásticas.

2. Preparação da Tinta

- 2.1. Escolha o tipo de tinta adequado para o trabalho e verifique se é compatível com o equipamento.
- 2.2. Misture bem a tinta com o diluente recomendado pelo fabricante.
- 2.3. Meça a viscosidade utilizando um copo medidor ou conforme orientação no rótulo da tinta. A viscosidade máxima suportada pela PAINT POWER é de 80 DIN-segundos.
- 2.4. Dilua a tinta, se necessário, para que ela flua adequadamente pelo sistema e evite entupimentos.

Material	Tempo de Esgotamento (em segundos)
Esmalte a óleo	25 - 60s
Primer a base de óleo	30 - 60s
Velatura	Não é necessário diluir
Selante	Não é necessário diluir
Poliuretano	Não é necessário diluir
Verniz	20 - 60s
Selador de lixamento de laca	25 - 35s
Laca	25 - 35s
Acabamento Automotivo	20 - 40s
Látex	45 - 90s


3. Abastecimento do Reservatório

- 3.1. Desrosqueie a caneca (11) de tinta localizado na parte inferior da pistola.
- 3.2. Despeje a tinta já diluída na caneca (11), tomando cuidado para não ultrapassar a capacidade de 800 ml.
- 3.3. Rosqueie novamente o reservatório com firmeza, garantindo vedação completa.

4. Configuração dos Ajustes


4.1. Localize o botão de controle de fluxo de tinta (7), geralmente posicionado próximo ao gatilho.

- Gire no sentido horário para aumentar o fluxo.
- Gire no sentido anti-horário para reduzir o fluxo

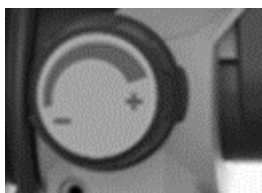

4.2. Ajuste também a largura do leque de pulverização:

- Gire o botão de ajuste do bico (12) para definir se deseja um jato mais estreito ou mais amplo

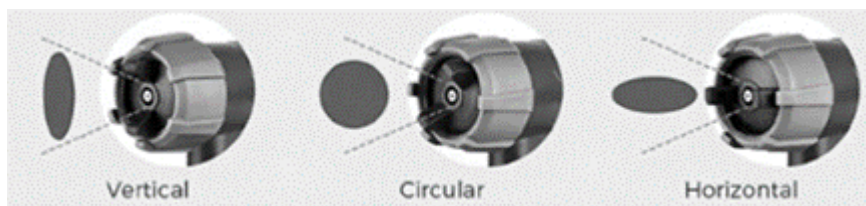

4.3. Realize testes de pintura em um pedaço de papelão ou outra superfície de descarte antes de iniciar o trabalho definitivo.

5. Operação


5.1. Ligue a pistola conectando-a à energia elétrica conforme indicado na etiqueta do produto.

5.2. Posicione a pistola a uma distância de 200 a 250 mm da superfície a ser pintada.

5.3. Pressione o gatilho (6) para iniciar a pintura. Solte-o para interromper a pulverização.

5.4. Mantenha a pistola sempre paralela à superfície, evitando inclinações excessivas que possam causar refluxo de tinta para o motor.

5.5. Faça movimentos uniformes, em linha reta, indo e voltando, para obter um acabamento homogêneo.

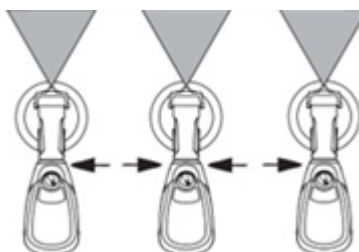

6. Pausas e Armazenamento Temporário

6.1. Em pausas curtas, mantenha a pistola na posição vertical com o bico voltado (3) para cima.

6.2. Se for interromper o uso por mais tempo, desligue o equipamento e limpe o bico (3) com um pano úmido


5. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- a) Mantenha a área de trabalho sempre limpa. A desorganização pode causar acidentes;
- b) Mantenha crianças e outros visitantes afastados do local de trabalho;
- c) Utilize sempre Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);
- d) Nunca aponte a PAINT POWER para seu rosto ou para o rosto de outras pessoas, isto pode causar acidentes;
- e) Não pinte próximo a fontes de calor ou em áreas onde a névoa produzida pelo processo de pintura possa ser prejudicial;
- f) Quando não estiver utilizando a Pistola, guarde-a corretamente em sua embalagem e em local seco.

6. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Desmonte a pistola de pintura, removendo a caneca (11) de tinta e o tubo de sucção (10);
- Desaperte a rosca de aperto de bico (2), a tampa de ar (1) e o bico (3), desmontando as partes frontais da pistola para acessar o canal de tinta;
- Umedeça um pano flanela com solvente e limpe externamente as peças desmontadas, como o tubo de sucção e o corpo da pistola;
- Lave a caneca com água corrente ou solvente, removendo completamente os resíduos acumulados;
- Após a limpeza manual das peças, monte novamente a pistola de pintura PAINT POWER;
- Em seguida, encha o reservatório com água limpa e aciona o gatilho por 30 a 60 segundos, borrifando para lavar os canais internos com jato de água;
- Finalizada a limpeza, esvazie o reservatório, seque as peças e armazene o equipamento corretamente para uso futuro.

7. ACESSÓRIOS

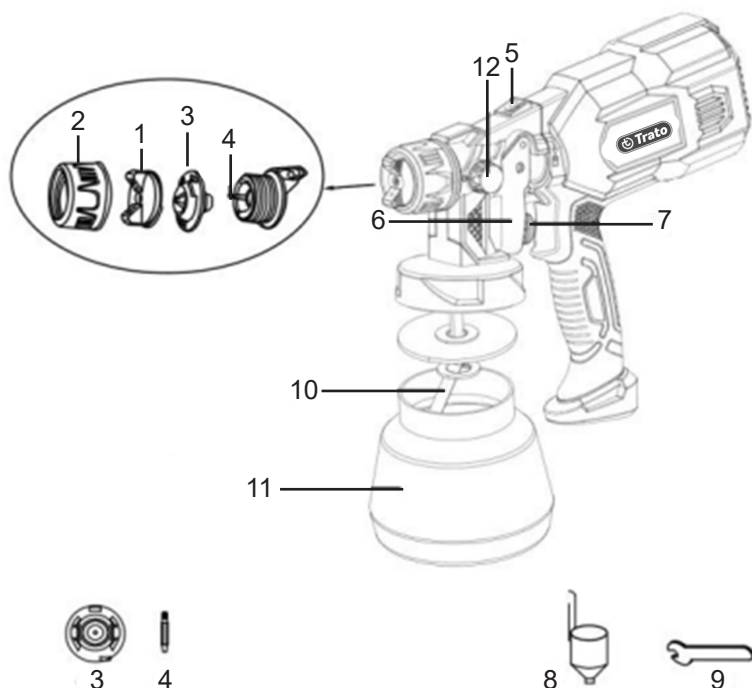

1. Tampa de Ar
2. Rosca de Aperto de Bico
3. Bico
4. Agulhas
5. Botão de Travamento
6. Gatilho
7. Controle de fluxo

8. Copo Medidor de Viscosidade
9. Chave Fixa de Ajuste
10. Tubo de Sucção
11. Caneca
12. Botão de ajuste

NOTA: Os acessórios estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

8. DESCARTE

- O descarte inadequado desse produto é contra lei e um risco à saúde e ao meio ambiente.
- Não descarte peças e partes do produto no lixo comum, procure separar e encaminhar para a coleta seletiva.
- Informe-se em seu município sobre locais ou sistemas de coleta seletiva.



Proteção Ambiental

Os equipamentos elétricos em fim de vida não devem ser colocados no lixo doméstico. Por favor, leve-o a um ponto de devolução. Informe-se sobre o ponto de devolução mais próximo do seu município ou ponto de venda.



Atendimento ao Consumidor
+55 (11) 4638-5171
+55 (11) 99865-0227
www.tratoprodutos.com.br