

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: Não utilize o aparelho sem ler o Manual de Instruções.



MISTURADOR DE ARGAMASSA
TMIST 1200



SUMÁRIO



1.	INFORMAÇÕES GERAIS	05
2.	CARACTERÍSTICAS	05
3.	RISCOS RESIDUAIS	06
4.	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	06
5.	ACESSÓRIOS	07
6.	MONTAGEM E AJUSTE DO MISTURADOR	07
7.	SELEÇÃO DE VELOCIDADE	08
8.	OPERAÇÃO	09
9.	ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	09
10	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	10

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Parabéns por adquirir seu misturador de argamassa TMIST1200, leia com atenção todos os detalhes deste manual de instruções a fim de evitar acidentes e erros durante a operação. Este manual foi elaborado para fornecer detalhes de montagem, funcionamento e operação

2. CARACTERÍSTICAS

O misturador deve ser utilizado em materiais líquidos e de construção, tais como: pintura, argamassa, adesivo, gesso e substâncias similares:



Figura 1: Exemplo de uso do TMIST1200.

Seu uso deve ser restrito à área de operação, sendo qualquer outro uso inadequado da ferramenta é expressamente não recomendado.

Não é recomendado o uso deste misturador por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais e mentais limitadas, indivíduos inexperientes ou sem instruções de uso adequadas, exceto se o mesmo for supervisionado ou instruído por uma pessoa apta.

O uso inadequado do misturador pode causar dano material ou lesão corporal.

As características técnicas de seu misturador de argamassa podem ser observadas a seguir:

MISTURADOR DE ARGAMASSA TMIST1200	
Potência	1200 W
Voltagem	127V ou 220V
Amperagem	10 A
Frequência	60 Hz
Rotação	850 rpm
Isolação	Dupla isolação
Capacidade máxima da mistura por operação	60 L
Comprimento total (impelidor do tipo fita helicoidal + extensão)	590 mm
Diâmetro do impelidor do tipo fita helicoidal	120 mm
Diâmetro da haste do impelidor do tipo fita helicoidal	14 mm
Rosca do motor	M14 x 2 mm
Rosca do impelidor do tipo fita helicoidal	M14 x 2 mm
Nível de vibração (m/s ²)	2,5 m / s ²

3. RISCOS RESIDUAIS

Este manual de instruções contém instruções detalhadas a respeito do funcionamento do TMIST1200. Todavia, o uso de qualquer ferramenta elétrica envolve certos riscos residuais que não podem ser completamente evitados. Atente-se aos riscos a seguir:

- Acidentes causados por troca de peças ou ferramentas rotativas em operação;
- Lesões causadas por estilhaços;
- Deficiência auditiva devido ao trabalho sem proteção auditiva;
- Impacto sobre os implantes médicos ativos ou passivos devido a um possível campo eletromagnético gerado pelo misturador durante a operação.

4. INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: O não cumprimento dos avisos e instruções de segurança pode resultar em acidentes elétricos, incêndio e/ou ferimentos graves.

I. Segurança no local de trabalho

- Mantenha sua área de trabalho limpa e bem iluminada;
- Não utilize o misturador em um ambiente onde existam líquidos inflamáveis, gases ou poeira;
- Mantenha crianças e outras pessoas longe do misturador durante o funcionamento.

II. Segurança elétrica

- Não modifique o cabo elétrico do misturador para ajuste de uso;
- Evite contato físico com superfícies aterradas: há um risco maior de choque;
- Mantenha o misturador longe de locais úmidos;
- Não utilize o cabo elétrico para carregar ou pendurar o misturado;
- Mantenha o cabo elétrico longe do calor, óleo, bordas afiadas e das partes móveis do misturador;
- Em caso de uso ao ar livre use somente cabos de extensão apropriados.
- Certifique-se de que a ferramenta esteja desligada antes de conectando-a à fonte de alimentação;

III. Segurança pessoal

- Utilize seu misturador apenas se estiver em condições normais de sanidade mental e física;
- Utilize os equipamentos de proteção individuais (EPIs) adequados;
- Evite o arranque não intencional: certifique-se de que o misturador esteja desligado antes de conectar o cabo elétrico;
- Remova ferramentas ou chaves de ajuste antes de ligar o misturador;
- Utilize seu misturador em pé, evite inclinar ou se sentar durante o uso.
- Segure a ferramenta usando duas mãos durante operação;
- Ligue o misturador somente depois que a haste for mergulhada no material a ser misturado;
- Não coloque as mãos dentro do recipiente de mistura enquanto o misturador estiver funcionando;
- Só retire o misturador do material misturado após o motor parar totalmente;
- Mantenha o cabo elétrico longe do alcance da ferramenta;

5. ACESSÓRIOS

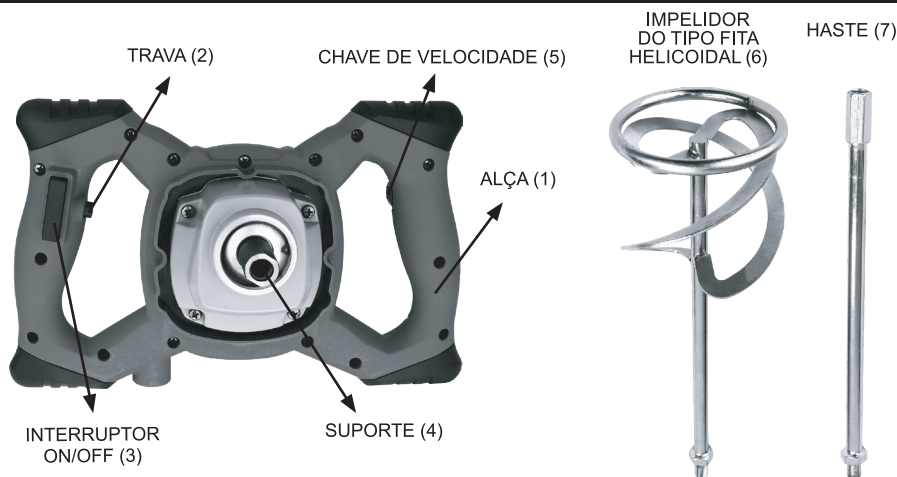


Figura 2: Acessórios do misturador de argamassa TMIST1200.

6. MONTAGEM E AJUSTE DO MISTURADOR

Atenção: Realize a montagem do misturador antes de conectá-lo na tomada.

OBS.: para a montagem do seu misturador será necessário o uso de chaves de boca adequadas ao produto (não inclusas).

1) Parafuse a haste (7) no suporte (4) com a ajuda de chaves de boca e realize a fixação conforme a figura 3 na página seguinte.



Figura 3: Fixação da haste (7) no suporte (4).

2) Aperte firmemente o impelidor do tipo fita helicoidal (6) na haste (7) utilizando uma chave de boca, como mostra figura 4 abaixo:



Figura 4: Apertando o impelidor do tipo fita helicoidal (6) na haste (7).

7. SELEÇÃO DE VELOCIDADE

A velocidade apropriada pode ser definida utilizando a chave de velocidade (5). Como mostra figura 05:

O ajuste de velocidade deve ser realizado pela chave de boca, conforme a mostrado nas figuras 5 e 6 a seguir:

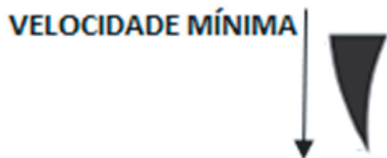


Figura 5: Sentido de ajuste para a velocidade mínima.

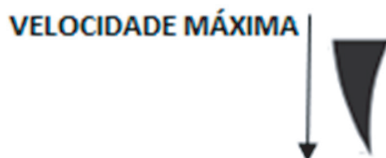


Figura 6: Sentido de ajuste para a velocidade máxima.

O ajuste deve ser realizado conforme o material e textura a ser misturada.

8. OPERAÇÃO

Atenção: A tensão da rede de alimentação deve corresponder às indicações da placa de identificação da ferramenta.

1. Misturando

Utilize a alça (1) para segurar o misturador com segurança com ambas as mãos como mostra figura 7 abaixo:



Figura 7: Uso correto da alça (1).

Mergulhe o impelidor do tipo fita helicoidal (6) no material a ser misturado.

Cesse a velocidade por meio da trava (2) como mostra a figura 8 abaixo:

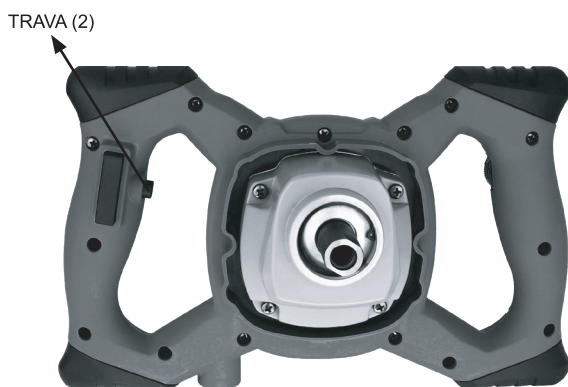


Figura 8: Local de travamento da velocidade do misturador de argamassa.

1. Desligamento

Para desligar o misturador destrave a trava (2) e desligue o misturador no interruptor on/off (3). Puxe o misturador para fora do material misturado somente após o motor parar totalmente.

9. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- Armazene sempre o misturador e os acessórios local seco e bem ventilado;
- Quando necessário, cubra o misturador usando um pano para protegê-lo contra poeira e sujeira;
- Evite danos no transporte: embale o misturador de forma segura ou use sua embalagem original;
- Proteja o misturador contra vibrações e choques, especialmente quando transportado em veículos;
- Não permita que o material misturado seque no misturador;
- Limpe o misturador imediatamente após o uso.
- Separe e encaminhe o produto para a coleta seletiva, não descarte peças e partes do produto no lixo comum.

10. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Desconecte o cabo elétrico antes de realizar qualquer trabalho de cuidado e manutenção;
- Limpe o misturador usando um pano úmido e sem o uso de solventes;
- Mantenha livres as saídas de ventilação;
- Verifique sempre se os cabos e acessórios estão intactos antes de usar o misturador;
- Para fins de limpeza, acione o misturador na água após cada uso ou desmonte o misturador e use água corrente para limpar;
- Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas;
- Realize os reparos por profissionais qualificados utilizando peças de reposição originais;

TERMO DE GARANTIA

A Trato oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de venda ao CONSUMIDOR FINAL, fornecida pela garantia legal o prazo total de 3 (três) meses.

GARANTIA LEGAL: a Trato garante o aparelho contra qualquer defeito de fabricação ou material que ocorrer no prazo legal de 90 (noventa) dias, mediante a lei n.º 8.078/90- Código de Defesa do Consumidor, que será contado da data de entrega do aparelho constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DA GARANTIA:

1. O consumidor final deve obedecer rigorosamente às instruções contidas no manual fornecido pela Trato, com relação ao armazenamento, colocação em uso, instalação, utilização adequada, manutenção preventiva, condições ambientais e características elétricas do produto adquirido, conforme descrito no manual de instruções;
2. Todo e qualquer reparo deve ser executado pelo Posto Autorizado Trato.
3. A garantia abrange a troca gratuita das peças que apresentarem defeito, além da mão-de-obra para execução do reparo e não causam nem uma prorrogação e sequer reinício de tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Trato. Este serviço será executado dentro do prazo acima, mediante apresentação da 1ª via da nota fiscal.
4. A garantia não cobre os custos de remoção e transporte do aparelho para conserto;

FICAM EXCLUÍDOS DA GARANTIA:

- Danos causados pela não observância das indicações constantes no Manual de Instalação;
- Manuseio ou qualquer alteração das características originais dos produtos realizada por técnico, empresa ou qualquer outra pessoa não autorizada pela Trato; Violação ou adulteração dos lacres existentes no aparelho, e ou resultante de transporte inadequado;
- Qualquer dano decorrente de utilização de componentes não compatíveis com o produto;

O equipamento foi desenvolvido para uso restrito naquele descrito no manual de instrução e não para atender propósitos específicos do consumidor. As garantias acima especificadas são limitadas às peças e produtos, não incluindo qualquer espécie de dano decorrente do uso dos equipamentos, e isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais e/ou pessoais.

OBSERVAÇÃO: A Trato reserva-se no direito de alterar os produtos e a relação de assistentes técnicos sem aviso prévio, devido às constantes inovações e desenvolvimentos tecnológicos e mudança do mercado. Sempre que necessário, entre em contato com a Central de Atendimento Trato pelo telefone (11) 4638-5171.



Atendimento ao Consumidor
+55 (11) 4638-5171
+55 (11) 99865-0227
www.tratoprodutos.com.br